


BEFORE BUYING

Verify compatibility with
your current handle

- 1 Confirm** the anchor screw
- 2 Measure** from the bottom of the handle to the lock
- 3 Count** the number of posts


Canada SK1215

- ✓ **YES**, anchor screw
- ✓ **3"** from the bottom of the handle to the top of the lock
- ✓ **2** location posts

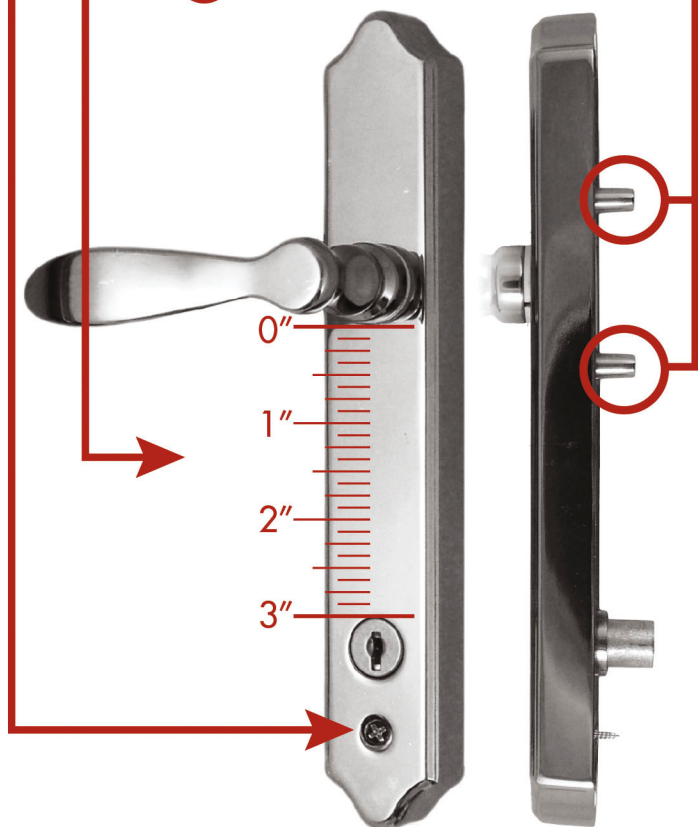

USA BK1216

- ✓ **NO** anchor screw
- ✓ **2.5"** from the bottom of the handle to the top of the lock
- ✓ **4** location posts

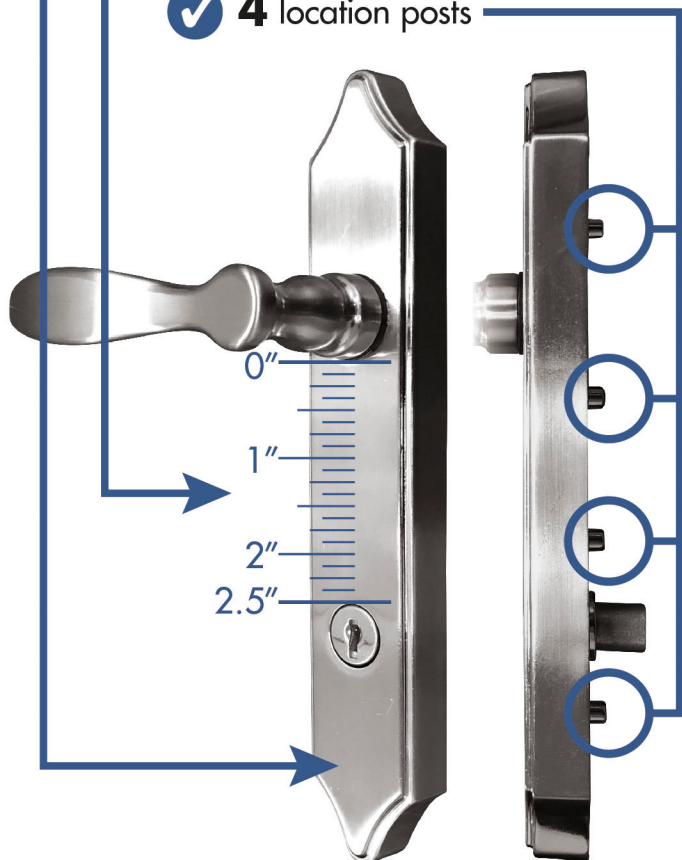

BK1216 Template and installation instructions

The BK1216 handle set is designed for the US market. It replaces handle with 4 posts and a distance of 3.228" between the handle center and the key cylinder center.

For Canadian market sets with 3 posts and 3.715" distance, use SK1215. Check your current handle before installing.

Warning: Check door profile prior to installation.

You will require a profile wide enough for proper installation.

With the door closed, the minimum outside and inside door profile width is 1-7/8" from the edge of the door frame (glass side) to the edge of the door jamb or metal door frame (z-bar), which ever is narrower.

Determine if your storm door is hinged right or hinged left for proper use of drilling template.

From outside of door, looking in, if the hinges are on your left, your door is left handed. If the hinges are on the right, it is a right handed door. Ensure that the inside paddle does not interfere with the prime door lock.

A. Spindle and screws selection charts

Handle spindle selection

1. Print out this sheet using 1:1 scale.
2. Over lay handle spindles on top of the image.
3. Select the spindle that matches your door thickness.


Latch/deadbolt screw selection

1. Over lay screws on top of the image.
2. Select the screws that match your door thickness.


Key lock spindle selection

1. Over lay flat spindles on top of the image.
2. Select the spindle that match your door thickness.


Handle spindle / Tige pour la poignée

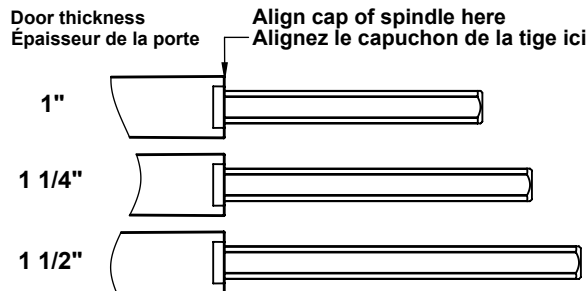

Latch screw / Vis pour loquet

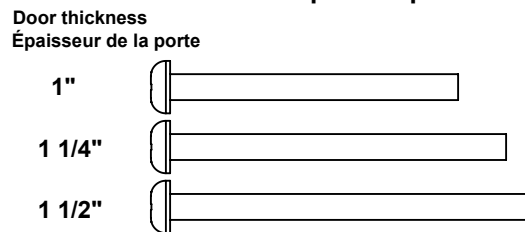

Key lock spindle / Tige de la serrure à clé

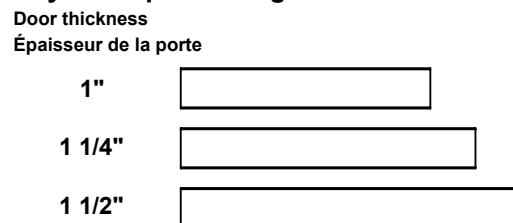

BK1216 GABARIT ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le jeu de poignées BK1216 est conçu pour le marché américain. Il remplace les poignées avec 4 poteaux et une distance de 3,228 po entre le centre de poignée et le centre de cylindre de clé. Pour le marché canadien, veuillez choisir SK1215 avec 3 poteaux et une distance de 3.715 po. Vérifiez votre poignée actuelle avant de l'installer.

AVERTISSEMENT : Vérifiez le profil de la porte avant l'installation.

Vous aurez besoin d'un profil assez large pour avoir une installation adéquate.

Avec la porte fermée, la largeur minimale du profil de porte extérieure et intérieure est de 1-7/8 po du bord du cadre de porte (côté verre) au bord du montant de porte ou du cadre de porte en métal (barre en Z), selon le plus étroit des deux.

Déterminer si les charnières de la contre-porte sont à droite ou à gauche pour utiliser correctement le gabarit de perçage.

Si les charnières sont à votre gauche lorsque vous vous trouvez à l'extérieur et que vous regardez vers l'intérieur, alors la porte est à ouverture à gauche. Si les charnières sont à droite, alors la porte est à ouverture à droite. Assurez-vous que le verrou intérieur ne nuit pas à la serrure de porte principale.

A. Sélection des vis et de la tige

Sélection de la tige pour la poignée

1. Imprimez cette page à l'échelle 1:1.
2. Superposez les tiges au-dessus de l'image.
3. Sélectionnez la tige correspondant à l'épaisseur de votre porte.


Sélection des vis pour loquet et pêne dormant

1. Superposez les vis au-dessus de l'image.
2. Sélectionnez les vis qui correspondent à l'épaisseur de votre porte.


Sélection de la tige pour la serrure à clé

1. Superposez les tiges au-dessus de l'image.
2. Sélectionnez la tige correspondant à l'épaisseur de votre porte.

Deadbolt screw / Vis pour pêne dormant

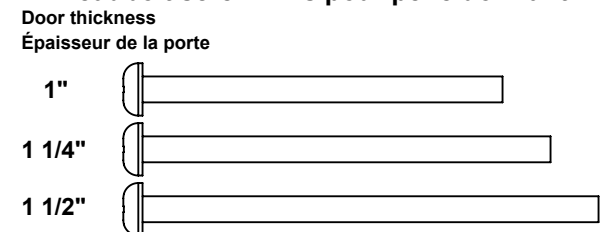

Ruler for scale verification / Règle pour vérifier l'échelle

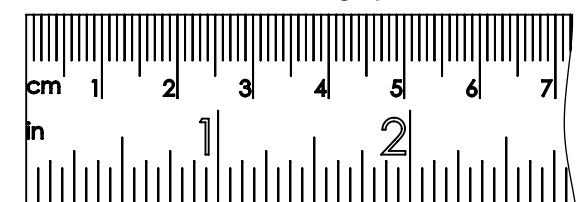

1. Fold the template on the dotted line to 90° according to the handedness (left or right).
2. With the door in closed position, place folded template on inside of door so that the SIDE A is against the jamb or metal z-bar, which ever projects out farther; and SIDE B is on the inside surface of door. See Fig 1
3. Use a center punch to mark the position of all holes on SIDE A and SIDE B.
4. Drill pilot holes on all marked locations using drill bit of 1/16".
Drill pilot holes through door completely on SIDE B. Drill pilot holes 1" deep on SIDE A. See Fig 2.1
5. Enlarge 6 holes using a 5/16" drill bit through inside door skin only on SIDE B. See Fig 2.2
6. On outside door surface, enlarge 5 holes using a 5/16" drill bit through outside door skin only.
See Fig 3.1 & Fig 3.2
7. On outside door surface, enlarge lower center hole to 7/8" using a spade bit or hole saw (not included) through outside door surface skin only. See Fig 3.1 & Fig 3.2

1. Pliez le gabarit sur la ligne pointillée à 90 degrés selon si la porte ouvre à gauche ou à droite.
2. Avec la porte fermée, placez le gabarit plié sur la surface intérieure de la porte pour que le côté A soit contre le montant ou la barre en Z métallique, selon le plus saillant des deux; et le côté B contre la surface intérieure de la porte. Voir la Fig. 1.
3. Utilisez un poinçon pour marquer la position des trous sur le côté A et le côté B.
4. Percez des avant-trous sur toutes les locations marquées avec un foret de 1/16". Percez des avant-trous à travers de la porte complètement sur le côté B. Percez des avant-trous de 1 po de profondeur sur le côté A. Voir Fig. 2.1
5. Agrandir les 6 trous avec un foret de 5/16" à travers l'intérieur de la surface de la porte seulement sur le côté B. Voir Fig. 2.2
6. Sur la surface de la porte extérieure, agrandir 5 trous avec un foret de 5/16" à travers la surface de la porte à l'extérieur seulement. Voir Fig. 3.1 & Fig. 3.2
7. Sur la surface de la porte extérieure, agrandir le trou du centre, en bas, à 7/8" utilisant une scie à trou ou un foret plat (non inclus) à travers la surface extérieure de porte seulement. Voir Fig. 3.1 & Fig. 3.2



Fig 2.2



Fig 3.2




C. Handle & Latch Installation

1. Rotate the outside handle to the left or right according to your door handedness.
2. Insert a handle spindle completely into the center hole of the outside handle from the back side. The spindle locks the handle in place and activates spring.
3. Place the outside handle assembly on door. (If your door thickness is not standard then: The spindle should project through inside of door a max of 3/8" and min of 1/4". You may have to cut off spindle.)
4. Place the latch on inside of door, fasten with two machine screws. Do not over tighten screws.
5. Place the strike for latch on jamb, align with pilot holes on jamb, fasten with two tapping screws.

D. Deadbolt Installation

1. Insert a flat spindle from inside through the center hole into the key lock. Ensure spindle bottoms into key lock. (If your door thickness is not standard then: The spindle should project through inside of door a max of 1/2" and min of 1/4". Cut off the spindle beyond that length.)
2. Place deadbolt on inside of door, fasten with two machine screws. Do not over tighten screws.
3. Place the strike for deadbolt on jamb, align with pilot holes on jamb, fasten with two tapping screws.

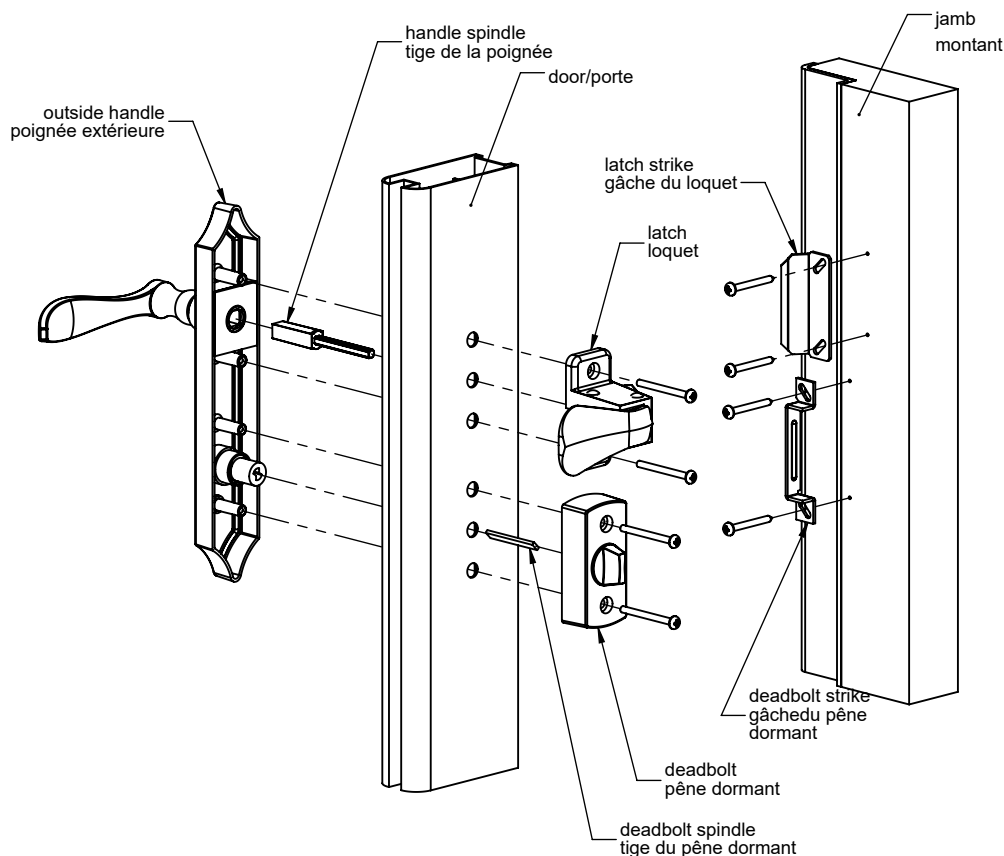


C. Installation de la poignée et du loquet intérieur

1. Tournez la poignée extérieure à gauche ou à droite selon votre prédominance gaucher/droitier.
2. Insérez la tige complètement dans le trou central de la poignée extérieure par l'arrière. La tige va serrer la poignée en place et activer le ressort.
3. Placez l'assemblage de la poignée extérieure sur la porte. (Si l'épaisseur de votre porte n'est pas standard: la tige devrait projeter à travers l'intérieur de la porte un max de 3/8 po et min 1/4 po. Vous devrez peut-être couper la tige.)
4. Placez le loquet intérieur sur l'intérieur de la porte, fixez avec deux vis à métaux. Ne pas trop serrer les vis.
5. Placez la gâche sur le montant, alignez avec les avant-trous sur le montant et fixer avec deux vis taraudeuses.

D. Installation du pêne dormant

1. Insérez la tige plate de l'intérieur dans le trou central de la serrure à clé. Assurez-vous que la tige est enfoncée dans le fond de la serrure à clé. (Si l'épaisseur de votre porte n'est pas standard: la tige plate devrait projeter à travers l'intérieur de la porte un max de 1/2 po et min 1/4 po. Coupez la tige au-delà de cette longueur.)
2. Placez le pêne dormant sur l'intérieur de la porte, fixez avec deux vis à métaux. Ne pas trop serrer les vis.
3. Placez la gâche pour le pêne dormant sur le montant, alignez avec les avant-trous sur le montant et fixez avec deux vis auto-taraudeuses.

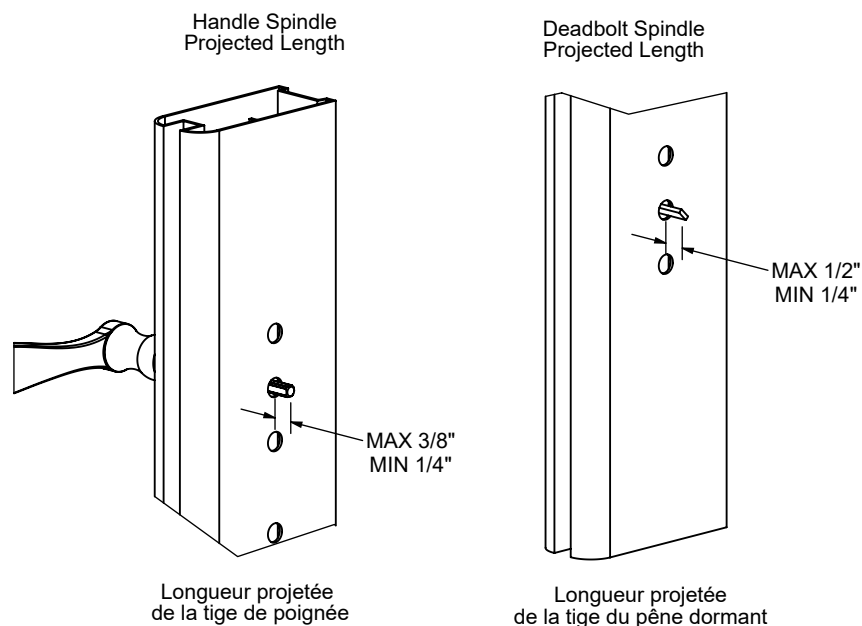


E. Drilling template

Print out this sheet at 1:1 scale

E. Gabarit de perçage

Imprimez cette page à l'échelle 1:1

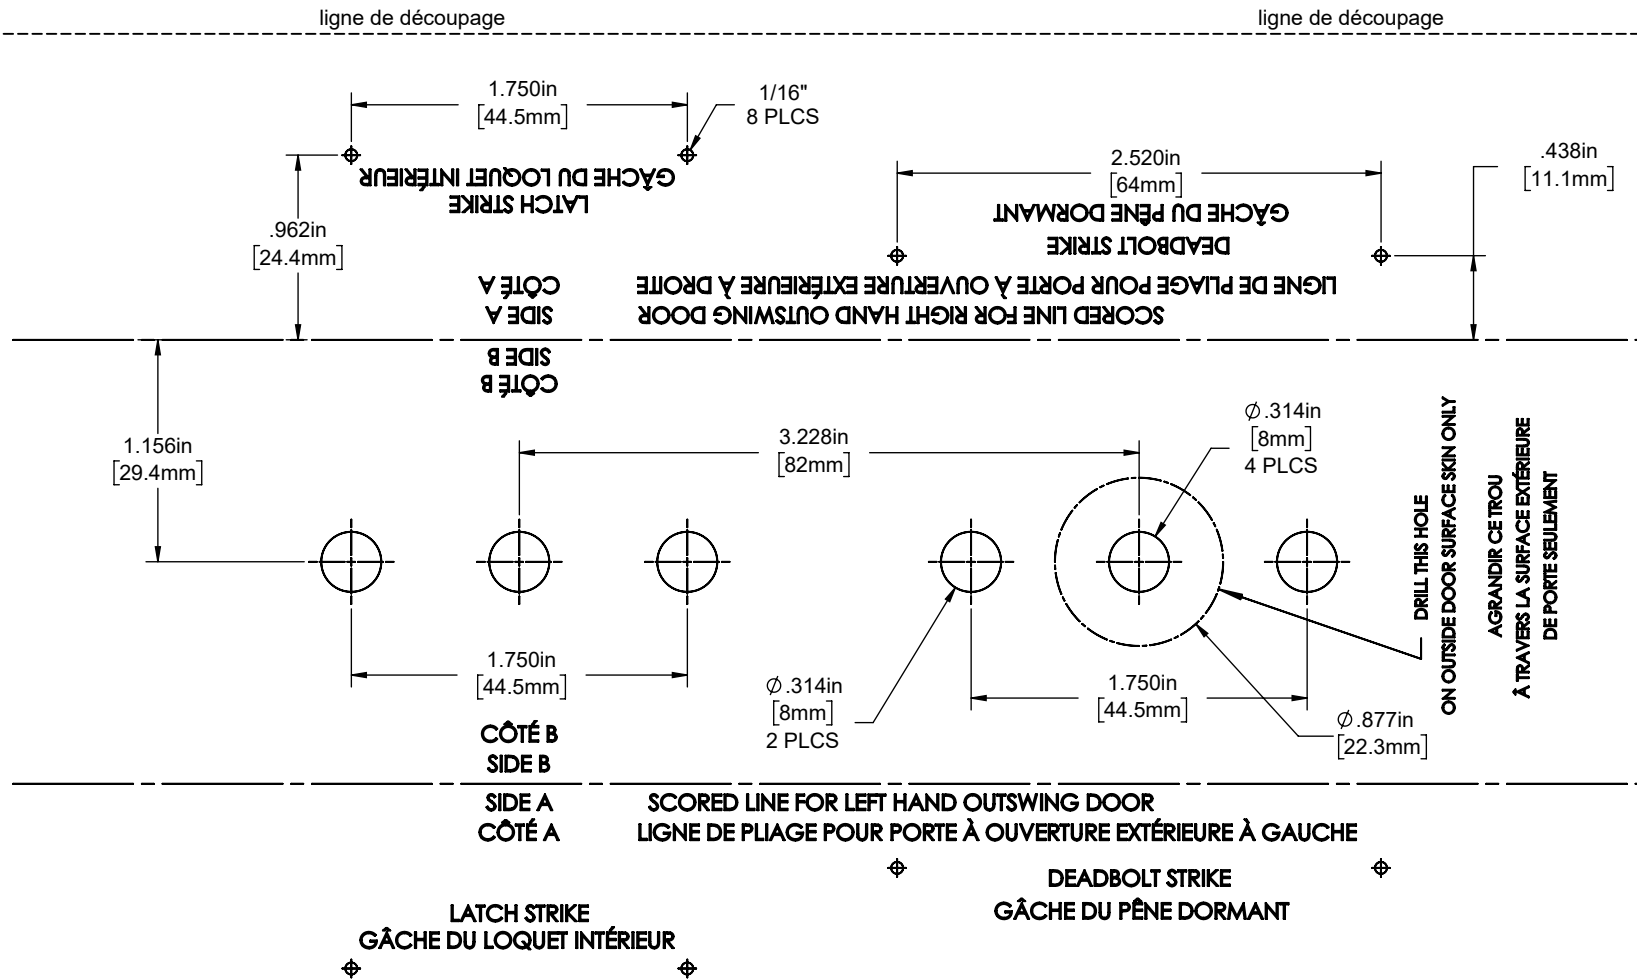

Thank you for your purchase.

If you require any information or installation assistance, please contact our customer service department.

Tel: 1-800-361-2236

e-mail: info@idealinc.com

Updated instructions (if applicable) can be found at www.idealinc.com

Nous vous remercions pour votre achat.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou information, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Tel: 1-800-361-2236

E-mail: info@idealinc.com

Les Instructions de mise à jour (le cas échéant) se trouvent à www.idealinc.com

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QUEBEC, CANADA
CORAOPOLIS, PA., USA

SK1215 Template and installation instructions

Warning: Check door profile prior to installation.

You will require a profile wide enough for proper installation.
With the door closed, the minimum outside and inside door profile width is 1-7/8" from the edge of the door frame (glass side) to the edge of the door jamb or metal door frame (z-bar), which ever is narrower.

Determine if your storm door is hinged right or hinge left for proper use of drilling template.

From outside of door, looking in, if the hinges are on your left, your door is left handed. If the hinges are on the right, it is a right handed door. Ensure that the inside paddle does not interfere with the prime door lock.

A. Spindle and screws selection chart

Handle spindle selection

1. Print out this sheet using 1:1 scale.
2. Over lay handle spindle on top of the image.
3. Select the spindle that matches your door thickness.

Latch screw selection


1. Over lay screws on top of the image.
2. Select the screws that match your door thickness.

Key lock spindle preparation

1. Over lay flat spindle against the image.
2. Mark door thickness on the spindle.
3. Cut off beyond the mark line.

Door thickness

Épaisseur de la porte

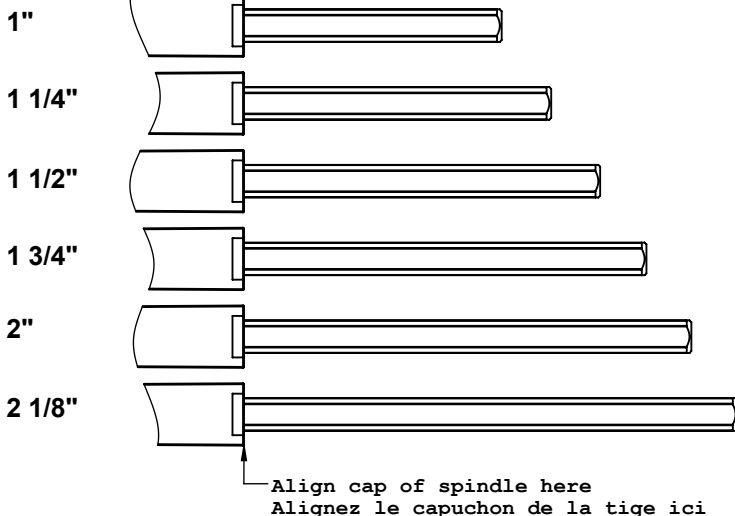

SK1215 GABARIT ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Vérifiez le profil de la porte avant l'installation.

Vous aurez besoin d'un profil assez large pour avoir une installation adéquate.
Avec la porte fermée, la largeur minimale du profil de porte extérieure et intérieure est de 1-7/8 po du bord du cadre de porte (côté verre) au bord du montant de porte ou du cadre de porte en métal (barre en Z), selon le plus étroit des deux.

Déterminer si les charnières de la contre-porte sont à droite ou à gauche pour utiliser correctement le gabarit de perçage.

Si les charnières sont à votre gauche lorsque vous vous trouvez à l'extérieur et que vous regardez vers l'intérieur, alors la porte est à ouverture à gauche. Si les charnières sont à droite, alors la porte est à ouverture à droite. Assurez-vous que le verrou intérieur ne nuit pas à la serrure de porte principale.

A. Sélection des vis et de la tige

Sélection de la tige pour la poignée

1. Imprimez cette page à l'échelle 1:1.
2. Superposez les tiges au-dessus de l'image.
3. Sélectionnez la tige correspondant à l'épaisseur de votre porte.

Sélection des vis


1. Superposez les vis au-dessus de l'image.
2. Sélectionnez les vis qui correspondent à l'épaisseur de votre porte.

Préparation pour la tige de la serrure à clé


1. superposez la tige au-dessus de l'image.
2. Marquez l'épaisseur de la porte sur la tige.
3. coupez au-delà de la ligne de marque sur la tige.

Door thickness

Épaisseur de la porte

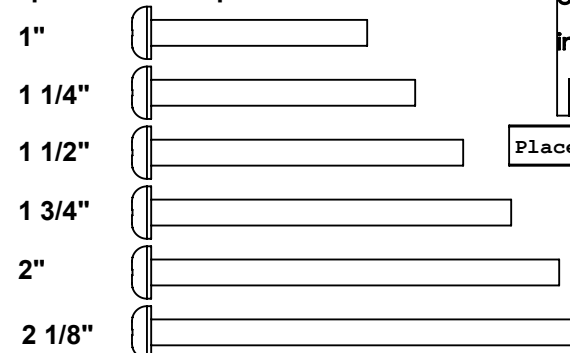

Ruler for door thickness Règle pour mesurer l'épaisseur de porte

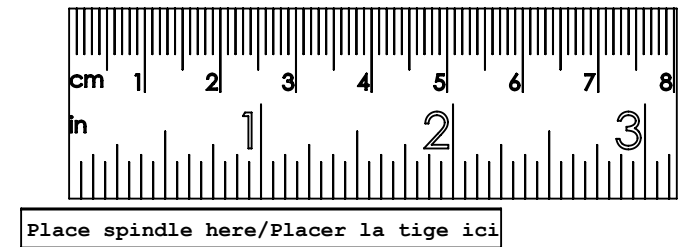

B. Template Placement and Drilling Instructions

1. Fold the template on the dotted line to 90° according to the handedness (left or right).
2. With the door in closed position, place folded template on inside of door so that the SIDE A is against the jamb or metal z-bar, which ever projects out farther; and SIDE B is on the inside surface of door. See Fig 1
3. Use a center punch to mark the position of all holes on SIDE A and SIDE B.
4. Drill pilot holes on all marked locations using drill bit of 1/16".
Drill pilot holes through door completely on SIDE B. Drill pilot holes 1" deep on SIDE A. See Fig 2.1
5. Enlarge 4 holes using a 5/16" drill bit through inside door skin only on SIDE B. See Fig 2.2
6. On outside door surface, enlarge 3 holes (upper three) using a 5/16" drill bit through outside door skin only. See Fig 3.1 & Fig 3.2
7. On outside door surface, enlarge lower center hole to 7/8" using a spade bit or hole saw (not included) through outside door surface skin only. See Fig 3.1 & Fig 3.2

B. Placement de gabarit et Instructions de perçage

1. Pliez le gabarit sur la ligne pointillée à 90 degrés selon si la porte ouvre à gauche ou à droite.
2. Avec la porte fermée, placez le gabarit plié sur la surface intérieure de la porte pour que le côté A soit contre le montant ou la barre en Z métallique, selon le plus saillant des deux; et le côté B contre la surface intérieure de la porte. Voir la Fig. 1.
3. utilisez un poinçon pour marquer la position des trous sur le côté A et le côté B.
4. Percez des avant-trous sur toutes les locations marquées avec un foret de 1/16".
Percez des avant-trous à travers de la porte complètement sur le côté B.
Percez des avant-trous de 1 po de profondeur sur le côté A. Voir Fig. 2.1
5. Agrandir les 4 trous avec un foret de 5/16" à travers l'intérieur de la surface de la porte seulement sur le côté B. Voir Fig. 2.2
6. Sur la surface de la porte extérieure, agrandir 3 trous (trois supérieur) avec un foret de 5/16" à travers la surface de la porte à l'extérieur seulement. Voir Fig. 3.1 & Fig. 3.2
7. Sur la surface de la porte extérieure, agrandir le trou du centre, en bas, à 7/8" utilisant une scie à trou ou un foret plat (non inclus) à travers la surface extérieure de porte seulement. Voir Fig. 3.1 & Fig. 3.2

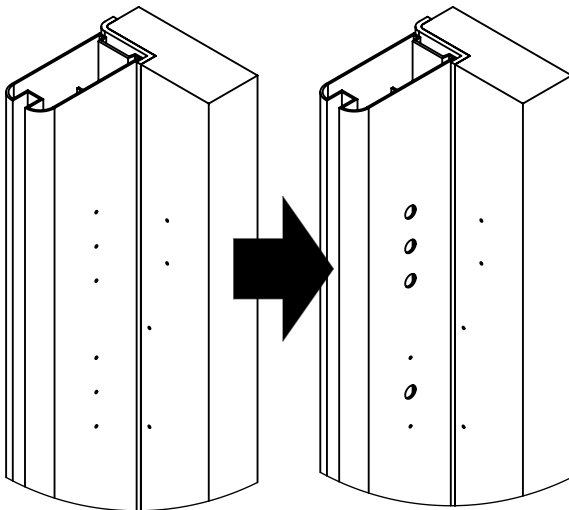


Fig 2.1

Fig 2.2

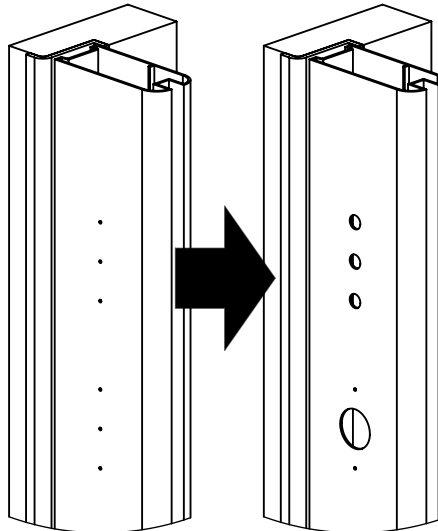


Fig 3.1

Fig 3.2

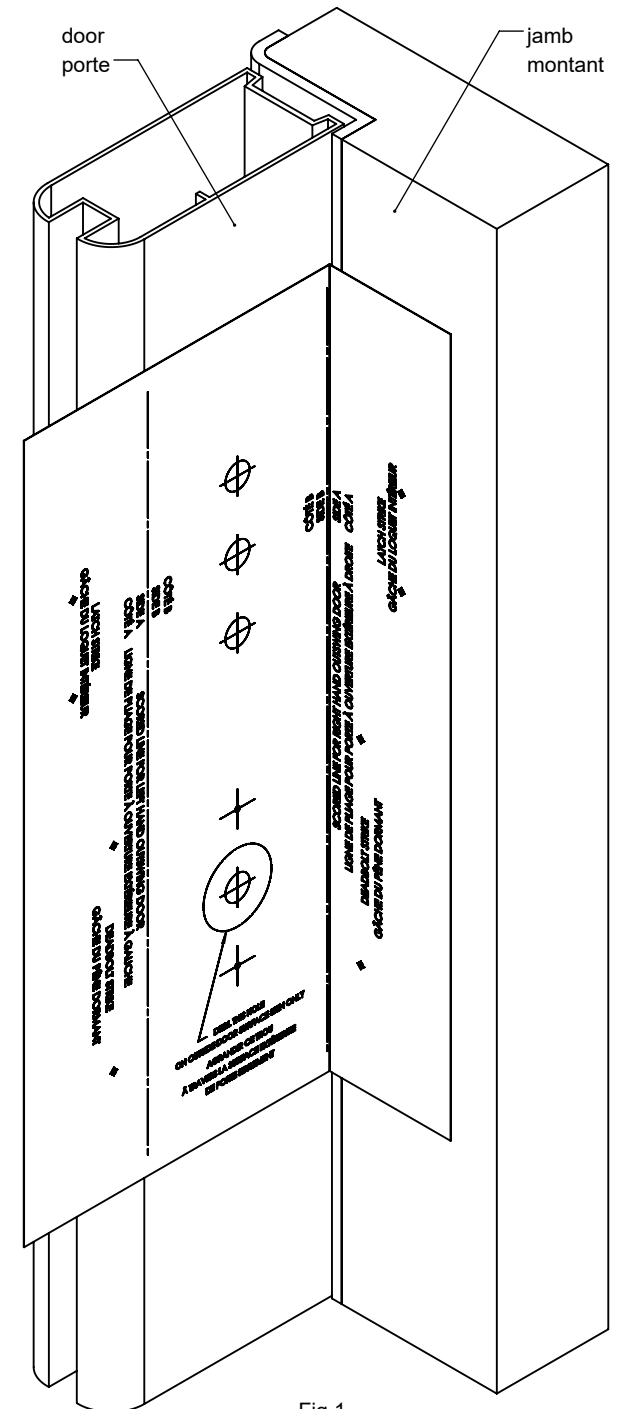



Fig 1

C. Handle & Latch Installation

1. Rotate the outside handle to the left or right according to your door handedness.
2. Insert a handle spindle completely into the center hole of the outside handle from the back side. The spindle locks the handle in place and activates spring.
3. Place the outside handle assembly on door. (If your door thickness is not standard then: The spindle should project through inside of door a max of 3/8" and min of 1/4". You may have to cut off spindle.)
4. Place the latch on inside of door, fasten with two machine screws.
Do not over tighten screws.
5. Place the strike for latch along with a thick spacer in between the strike and the jamb, align with pilot holes on jamb, fasten with two tapping screws.

D. Deadbolt Installation

1. Insert a flat spindle from inside through the center hole into the key lock. Ensure spindle bottoms into key lock. (If your door thickness is not standard then: The spindle should project through inside of door a max of 1/2" and min of 1/4". Cut off the spindle beyond that length.)
2. Place deadbolt on inside of door, fasten with two tapping screws.
Do not over tighten screws.
3. Place the strike for deadbolt on jamb, align with pilot holes on jamb, fasten with two tapping screws.

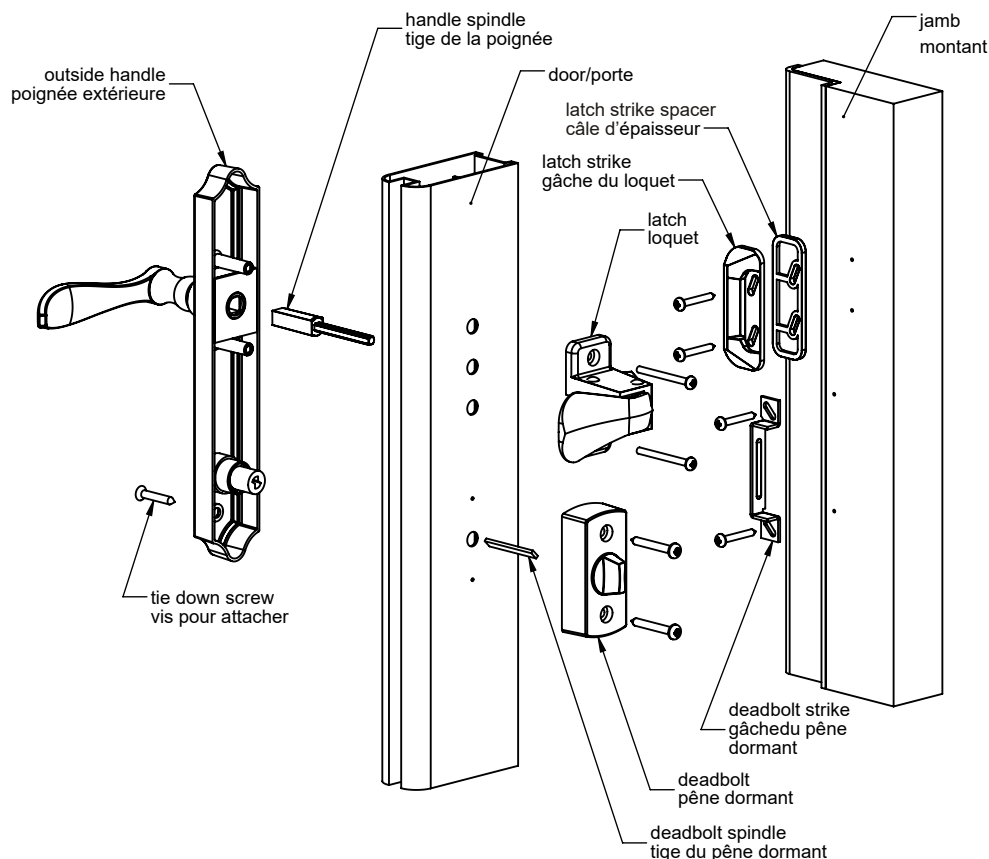


C. Installation de la poignée et du loquet intérieur

1. Tournez la poignée extérieure à gauche ou à droite selon votre prédominance gaucher/droitier.
2. Insérez la tige complètement dans le trou central de la poignée extérieure par l'arrière. La tige va serrer la poignée en place et activer le ressort.
3. Placez l'assemblage de la poignée extérieure sur la porte.
(Si l'épaisseur de votre porte n'est pas standard: la tige devrait projeter à travers l'intérieur de la porte un max de 3/8 po et min 1/4 po. Vous devrez peut-être couper la tige.)
4. Placez le loquet intérieur sur l'intérieur de la porte, fixez avec deux vis à métaux. Ne pas trop serrer les vis.
5. Placez la gâche avec la câle d'épaisseur sur le montant, alignez avec les avant-trous sur le montant et fixer avec deux vis taraudeuses.

D. Installation du pêne dormant

1. Insérez la tige plate de l'intérieur dans le trou central de la serrure à clé. Assurez-vous que la tige est enfoncée dans le fond de la serrure à clé. (Si l'épaisseur de votre porte n'est pas standard: la tige plate devrait projeter à travers l'intérieur de la porte un max de 1/2 po et min 1/4 po. Coupez la tige au-delà de cette longueur.)
2. Placez le pêne dormant sur l'intérieur de la porte, fixez avec deux vis taraudeuses. Ne pas trop serrer les vis.
3. Placez la gâche pour le pêne dormant sur le montant, alignez avec les avant-trous sur le montant et fixez avec deux vis auto-taraudeuses.

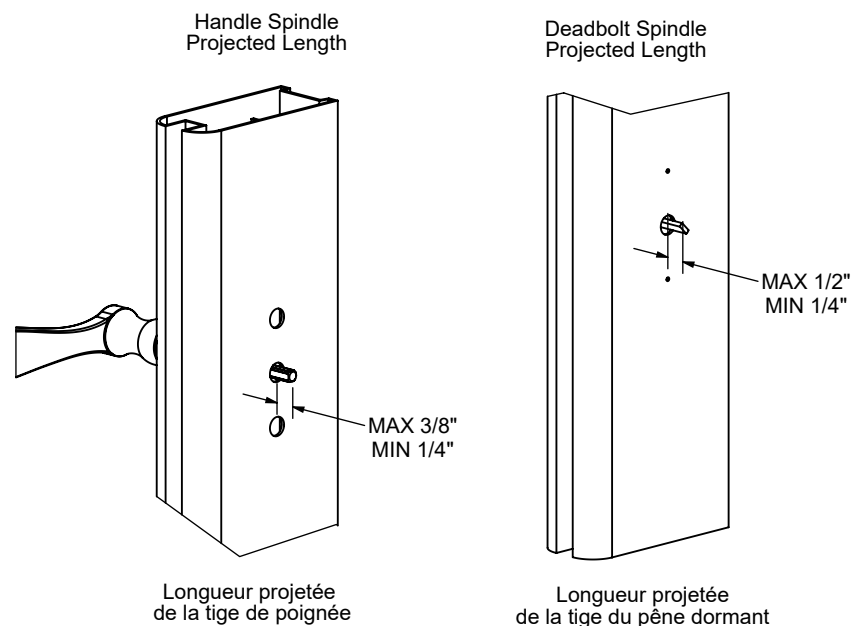


E. Drilling template

Print out this sheet at 1:1 scale

E. Gabarit de perçage

Imprimez cette page à l'échelle 1:1

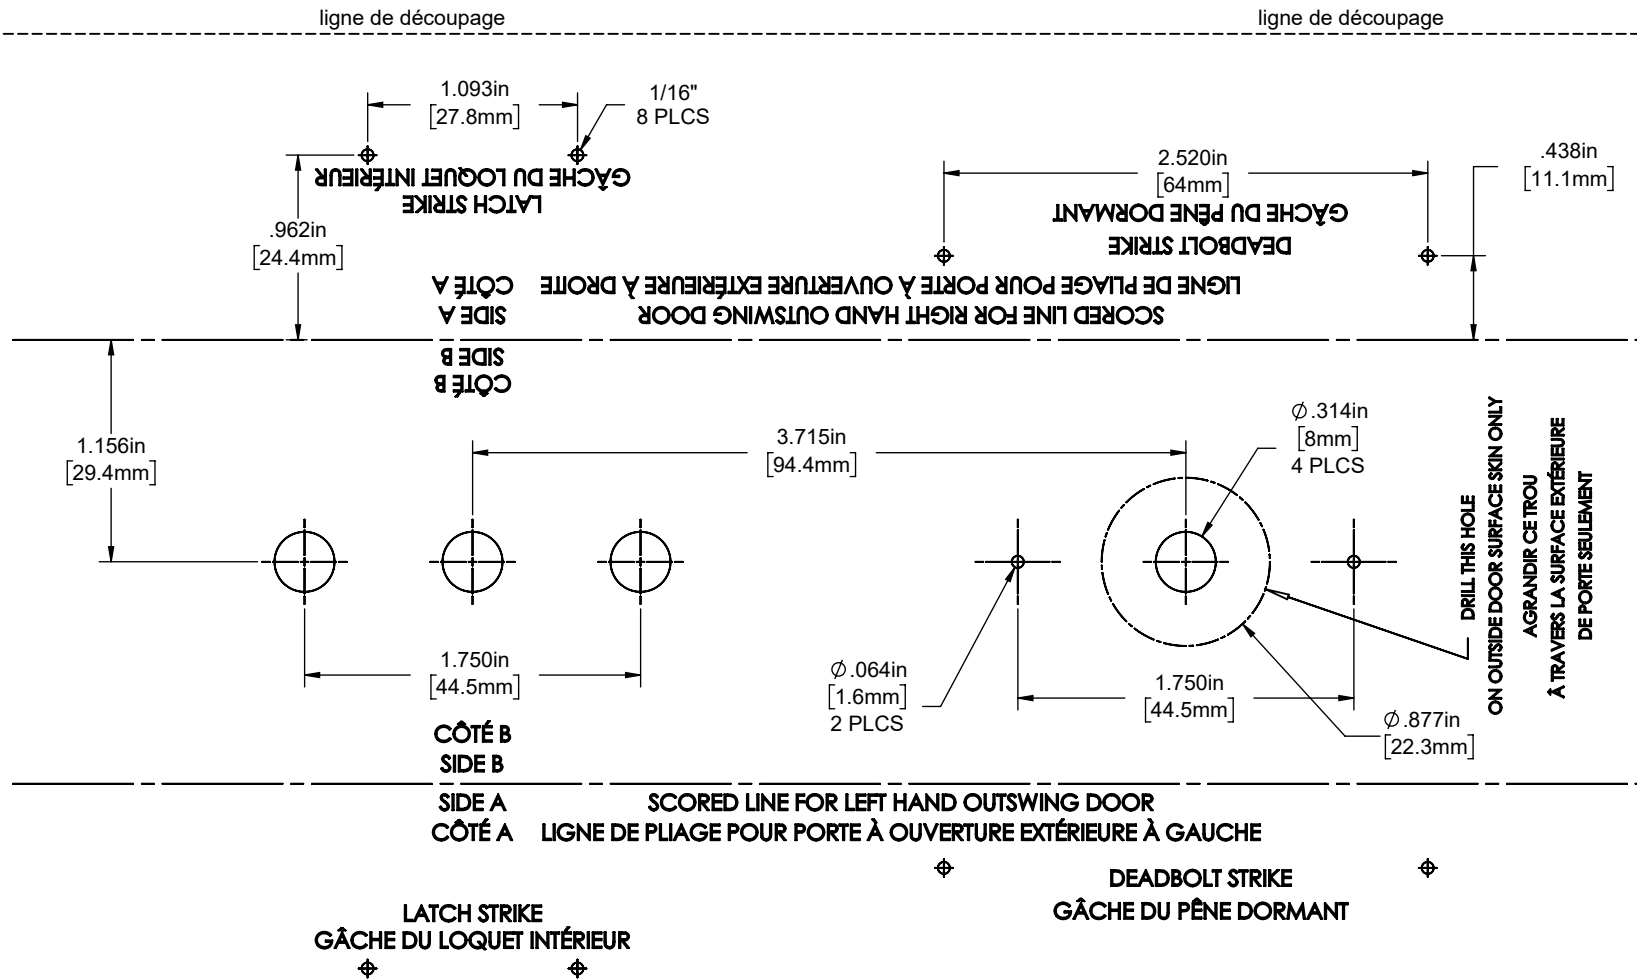

Thank you for your purchase.

If you require any information or installation assistance, please contact our customer service department.

Tel: 1-800-361-2236

e-mail: info@idealinc.com

Updated instructions (if applicable) can be found at www.idealinc.com

Nous vous remercions pour votre achat.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou information, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Tel: 1-800-361-2236

E-mail: info@idealinc.com

Les Instructions de mise à jour (le cas échéant) se trouvent à www.idealinc.com

IDEAL SECURITY INC.
LASALLE, QUEBEC, CANADA
CORAOPOLIS, PA., USA